LIMPIEZA DE RODILLOS

Para obtener un funcionamiento óptimo se recomienda limpiar con frecuencia los rodillos de transporte y la superficie de imágenes. Algunos tipos de papel y determinados sistemas operativos requieren una limpieza más frecuente que la especificada en la guía del usuario.

1. Apague el scanner.
2. Abra la tapa del scanner.
3. Con una almohadilla de limpieza de rodillos, limpie los rodillos de alimentación de lado a lado. Gire los rodillos para limpiar toda la superficie.

IMPORTANTE: *La almohadilla de limpieza de rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio que puede provocar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las Fichas de datos de seguridad (MSDS).*

4. Seque los rodillos con un paño seco sin pelusa.

LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE SEPARACIÓN

1. Abra la tapa del scanner.
2. Presione la palanca de apertura del módulo de separación hacia abajo y extraiga el módulo de separación.

3. Rote las gomas del módulo de separación manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos.
4. Inspeccione el módulo de separación. Si muestran señales de deterioro o daños, sustituya el módulo o las gomas.
5. Para insertar el módulo de separación, alinee las patillas y encájelas en su lugar.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE IMÁGENES

1. Limpie el polvo y las partículas de esta superficie con un paño Staticide o un pequeño cepillo. Asegúrese de que no se raya la superficie de imágenes al limpiarla.

IMPORTANTE: *Las gamuzas Staticide contienen isopropanol, que pueden causar irritación ocular y sequedad en la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Si desea obtener más información, consulte las Fichas de datos de seguridad (MSDS).*

2. Limpie la superficie de imágenes superior e inferior con un paño Staticide casi seco para eliminar cualquier raya.

SUMINISTROS*

N.º CAT.	Descripción
148 4864	Rodillos de alimentación *Kodak* para scanners de la serie i1200/i1300
173 6115	Módulo de separación *Kodak* para scanners de la serie i1200/i1300
826 9607	Módulo de alimentación *Kodak* para scanners de la serie i1200/i1300
853 5981	Almohadillas de limpieza para rodillos *Kodak Digital Science* (24 unidades)
896 5519	Paños de limpieza Staticide para scanners *Kodak* (144 unidades)

* Estos elementos están sujetos a cambios.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650 U.S.A.
A-61561_es / N.º de ref.: 9E4867 agosto, 2007
© Eastman Kodak Company, 2007
TM: Kodak

Kodak

Scanners de la serie *Kodak* i1200/i1300

Guía de consulta rápida

www.kodak.com

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el representante de Kodak más cercano.

LUCES INDICADORAS Y CÓDIGOS DE ERROR

Luz indicadora: al iluminarse o parpadear indica el estado del scanner.

Verde fijo: el scanner está preparado para digitalizar imágenes.

Rojo fijo: indica que se produjo un error en el scanner como por ejemplo, que la tapa del scanner está abierta, que hay un atasco de papel, etc.

Verde parpadeante: en espera/modo Energy Star; digitalización en curso/ocupado.

Rojo parpadeante: error en el scanner.

Código de error	Descripción
0	El cable USB no está conectado.
1-5, 7 y 8	Llame al servicio de asistencia técnica.
6	La tapa del scanner está abierta.
9	Atasco de documentos

BOTÓN DE ENCENDIDO Y CONECTORES

Botón de encendido: enciende y apaga el scanner.

Puerto de alimentación: conecta el cable de alimentación al scanner.

Puerto USB: conecta el scanner al equipo.

Puerto de cama plana: conecta el accesorio de la cama plana al scanner.

Puerto de bloqueo de seguridad: activa un bloqueo de seguridad en el scanner.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener información detallada sobre los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 5, *Mantenimiento*, en la guía del usuario.

APERTURA DE LA TAPA DEL SCANNER

1. Apague el scanner.
2. Presione la palanca de apertura de la tapa del scanner y tire de la tapa hacia afuera.

3. Cierre la tapa cuando termine de limpiar el scanner o de sustituir los componentes.
4. Encienda el scanner.

LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

1. Abra la tapa del scanner.

   NOTA: El sensor de presencia de papel se sitúa a la derecha del módulo de alimentación. Asegúrese de que no se daña el sensor de presencia de papel al retirar o limpiar el módulo de alimentación.

2. Presione el extremo elevado de la tapa del módulo de alimentación y extráigala.

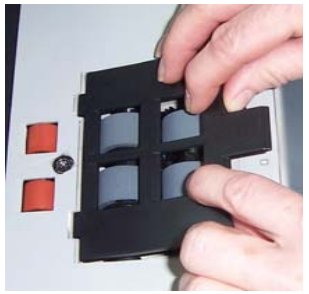

3. Gire el módulo de alimentación hacia arriba y empújelo hacia la izquierda para extraerlo.

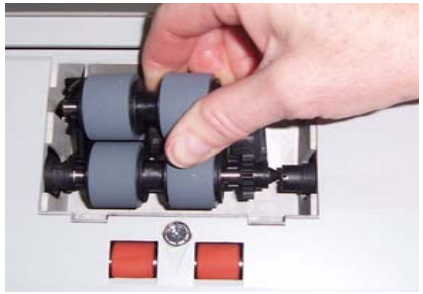

4. Gire las gomas del módulo de alimentación manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos.
5. Inspeccione el módulo de alimentación. Si las gomas muestran señales de deterioro o daños o las alimentaciones múltiples se siguen produciendo tras la limpieza, sustituya las gomas o el módulo de alimentación.
6. La utilización de un aspirador o de una almohadilla de limpieza permite limpiar de polvo y partículas la superficie de imágenes del módulo de alimentación.
7. Para insertar el módulo de alimentación alinee las patillas y empuje el módulo hacia la derecha para encajarlo en su sitio. Asegúrese de que las guías están alineadas y encajan.
8. Para volver a colocar la tapa del módulo de alimentación, alinee las pestañas en las ranuras y presione la tapa del módulo de alimentación hasta que encaje en su sitio.